


# アクアビーズアート★ ★パマーブルアートペンセット

## 取扱説明書

※作り始める前に、この取扱説明書をよくお読みください。  
読み終わった後は、大切に保管してください。(保護者の方とお読みください。)

アクアビーズアートは  
食べ物ではありません。  
口に入れないで  
ください。

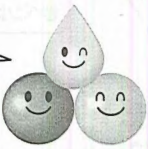

ビーズの色目は生産ロットにより、多少  
異なる場合がありますが、ご了承ください。

ビーズには「苦味」がついています

- ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ  
目的で「苦味」をつけてあります。
- 遊んだ後は、苦味成分が手に付着して  
いる場合がありますので、せっけんなどで  
しっかりと手を洗ってください。
- ※苦味の成分は健康に影響のない成分  
(デナトニウムペンゼイト)を使用しています。

## セット内容

このセットだけで  
あそべます!



- |                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| ① スーパーマールアートペン……1本 | ● 5mm球ビーズ    | ● キラキラビーズ    |
| ② きりふき……1個         | ○ しろ……約80個   | ○ ピンク……約190個 |
| ③ イラストシート……4種×各1枚  | ○ くろ……約50個   | ○ あか……約110個  |
| ④ ビーズトレイ……1枚       | ○ ピンク……約100個 | ○ あお……約110個  |
| ⑤ キラキラプレート……4種×各1個 | ○ みずいろ……約65個 | ○ みどり……約90個  |
| ⑥ ボールチェーン……4本      | ○ きいろ……約80個  | ○ きいろ……約190個 |
| ⑦ ボールチェーンパーツ……4個   | ○ オレンジ……約50個 | ○ ぶらさき……約75個 |
- 取扱説明書(本書)

対象年齢6歳以上

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。

耳に付けない



エポック社では製品の成分等、その安全性につきましては万全な  
品質管理体制を敷いておりますが、お子様がビーズを誤って  
耳に入れ、事故に至るケースも考えられますので、十分ご注意  
ください。万一の場合は、無理に取ろうとせずに、必ず専門の  
医師に相談していただくとともに、私どものお客様サービス  
センター(Tel.029-862-5789)までご連絡ください。また、  
私どものホームページでも情報を提供いたしております。

△ 耳に入れる事故に注意

●ビーズを絶対に耳に入れないで  
ください。万一、耳に入れた  
場合には直ちに医師に相談  
してください。

- 水を扱うので、濡れてもよい場所で遊んで  
ください。
- 濡れている場所や、濡れた手で遊ばないで  
ください。
- 汚れてもよい服装で遊んでください。

△ 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 小さな部品、小さな球があります。口の中には絶対に入れない  
でください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に  
与えないでください。また3歳未満のお子様と一緒に遊ば  
ないように注意してください。
- ボールチェーンは指などに巻き付けしないでください。血が通  
わなくなり危険です。
- ボールチェーンによる事故の危険があるので1.5歳未満の  
お子様には絶対に与えないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、鼻、目などに  
入れないように注意してください。万一、耳、鼻、目などに入っ  
てしまった場合は無理に取ろうとせずに、医師に相談してください。
- ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。
- 体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚  
に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。
- プラスチック袋は梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。
- ビーズや作品は口の中に絶対に入れないでください。万一飲み込  
んだ場合は大量の水を飲んで、医師に相談してください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服などに付い  
た時は、水で洗い流してください。
- スーパーマールアートペンの回転部分に指や髪の毛を  
はさまれないように注意してください。
- 製品や付属品は使用目的以外には使用しないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の手の  
届かない所に保管してください。

## 使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、スーパーマールアート  
ペン、ビーズトレイ、きりふきや作品に無理な力を加えないでください。
- スーパーマールアートペンはボタンを押したままビーズケースを  
回そうとしたり、片方のビーズケースをおさえたままもう一方のビーズ  
ケースを回そうとしないでください。破損・故障の原因になります。
- スーパーマールアートペンは使用中に床に落下させないように  
注意してください。ペンのフタがはずれ、中のビーズが散ら  
る場合があります。
- ビーズは付属のビーズトレイの上で使用してください。
- 傾斜のない平らな所で遊んでください。
- 遊んだ後は、床などに放置しないでください。転んでペンに倒れ  
かかるなど、思わぬ事故の恐れがあります。
- 本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意してくだ  
さい。色が付着して落ちにくくなる場合があります。
- 水を使用しますので、水がこぼれてもよい場所で遊んでくだ  
さい。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、ビーズを水に濡らさないよう  
に十分注意してください。
- 高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。
- ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所  
に保管してください。
- 濡れた手でビーズをさわらないでください。
- 汚れてもよい服装で遊んでください。

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社  
では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、  
生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万  
全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。  
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5  
(株)エポック社 お客様サービスセンター  
TEL.029-862-5789  
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)  
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時


©2012 EPOCH CO., LTD.  
MADE IN CHINA

発売元  
EPOCH 株式会社エポック社  
東京都台東区駒形2-2-2

## じゅんぴ


### ① ビーズをビーズケースに入れます

① ペンのフタをあけます。

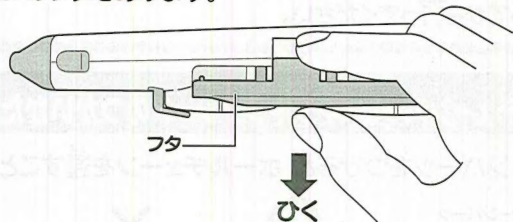

② ビーズケースの中にビーズを入れます。

1色入れ終わったら、ビーズケースを回して  
つぎの穴を入れ口に合わせてください。

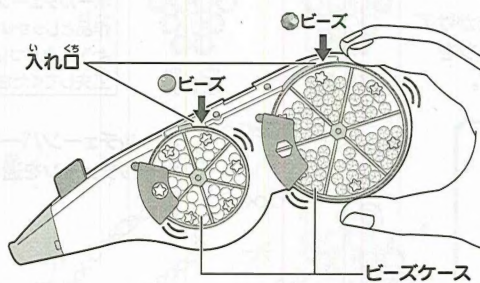


大きい方のビーズケースを  
回すと、小さい方のビーズ  
ケースも回るよ!

注意

片方のビーズケースをおさえたまま、  
もう一方のビーズケースを回さないで  
ください。


ビーズケースの1つのスペースに入るビーズの数  
大きいビーズケース: 約30個  
小さいビーズケース: 約15個

ビーズケースは手でも回せますが、うら側  
にあるダイヤルを回しても回転します。

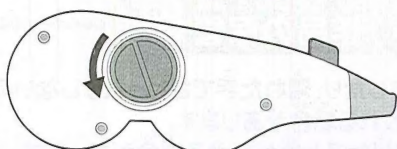


### かんたんなビーズの入れかた

パッケージに入っていた入れものにペンを図のように置くと、  
ペンがたおれないのでビーズが入れやすくなるよ!

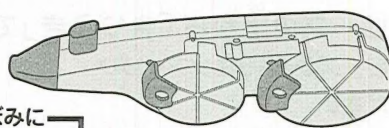

入れもののまん中のくぼみに  
ペンをたてに入れます。

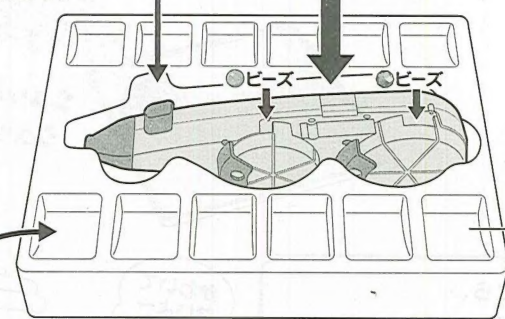


ポケットには、あまったビーズも  
入れられるよ!

### ② きりふきに水を入れます

① 図のようにキャップを回してはずし、水を入れます。

② 水を入れたらキャップをしめて、「きりふき」の図の部分  
をすばやく数回にぎって、水が出ることを確かめてください。  
※水がかかってもかまわないところで行ってください。

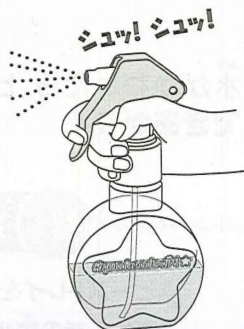


うらへ




## スマーブルアートペンにつかいかた

- ① ビーズケースを回し、色をえらびます。出したいビーズのケースについている☆マークをまどに合わせます。

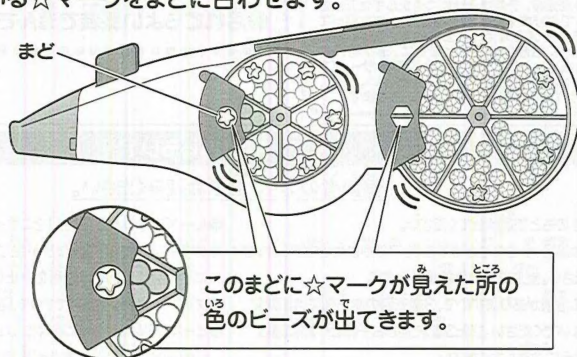

- ② ボタンを押してはなすと、ビーズが1つ出てきます。

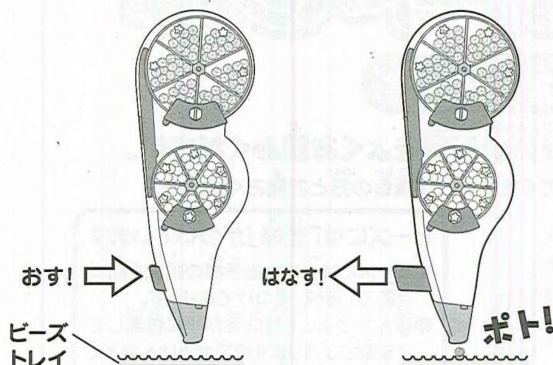


### 注意

- ボタンを押したままビーズケースを回さないでください。
- ビーズがひっかかったら軽くペンをふってください。
- ペンは落とさないようにしてください。

## アクアビーズアートで作品をつくろう!

- 「ビーズトレイ」と「きりふき」をご用意ください。


- ① 「ビーズトレイ」に「イラストシート」を図のようにセットします。

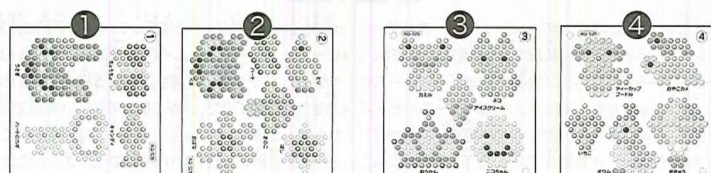

イラストシート

①②と③④は  
セットする向きが  
ちがうよ!

ビーズトレイ

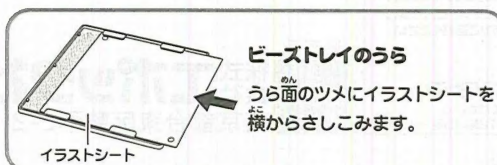


ビーズトレイのうら

うら面のツメにイラストシートを  
横からさしこみます。

※トレイのくぼみとイラストシートが  
合わないときはイラストシートを上下反対  
にしてください。

※「ビーズトレイ」のかわりに  
「ビーズプレート(別売り)」も使えます。

- ② イラストに合わせて  
ビーズをおきます。

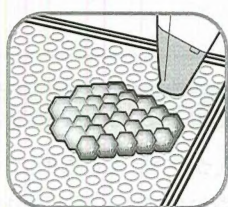


- ③ ならべたビーズの上から「きりふき」で水をかけます。

きりふきはビーズから10センチぐらい

はなしてください。

ビーズ全体に水がかかるようにしてね!

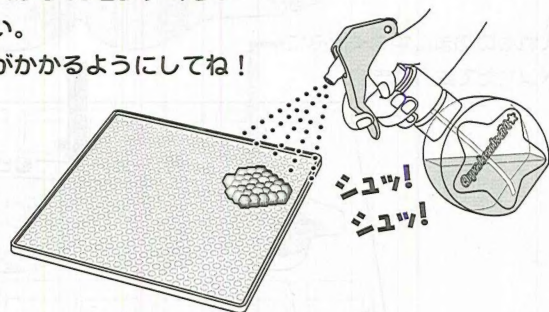

水をかけたら、  
かわくまでさわらないでね!  
(1時間以上はさわらないでください)

かわいて  
ないよ~

かわくまでさわらないで!

- ④ 水がかわいたら、ビーズをトレイからそとはずして  
できあがり!

## 上手につくるには...

水はたっぷり  
かけてね!

水が少ないと作品がこわれやすくなります。  
図のように作品全体に水をかけてください。

✕ 水がたりない!  
ビーズの表面にしか  
水がかかっていないと  
ビーズがくっつきません。

たっぷり  
かけてね!

○ ちょうどよい!  
ビーズとビーズが  
しっかりくっつきます!

かわいてから  
はがしてね!


水をかけたら、かならず1時間以上さわらずにかわかしてください!  
完全にかわいてから、ゆっくりはがしましょう。

はがすときに作品がこわれそうになったら...

ムリにはがさないで、こわれそうになった部分に水をかけて、かわくの待ちます。  
※こわれてしまった後に水をかけると、ビーズがくっつきにくくなる場合があります。

作品がそらない  
ようにするには...

作品がかわいたら、ゆっくりビーズトレイからはがしてうらがえします。  
うらがえた作品に、もう一度水をかけてかわかします。かわいた  
作品を平らな所におき、上に雑誌などの平らな重しをのせます。


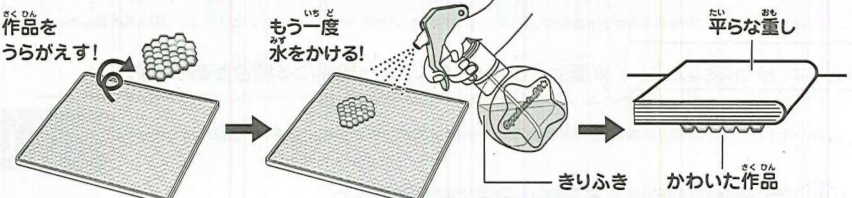


作品がこわれた  
ときは...

ビーズトレイの上で、こわれた部分どうしをつけて水をかけてください。  
作品がそっている時は、雑誌などの平らな重しをのせて、平らに  
置してから行ってください。

## ボールチェーンパーツ・キラキラプレートのつかいかた

作品にボールチェーンパーツをつけると、ボールチェーンを通すことができます。

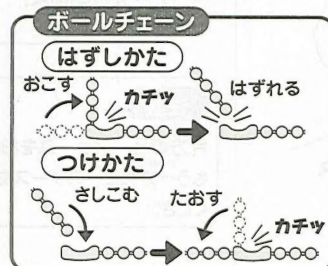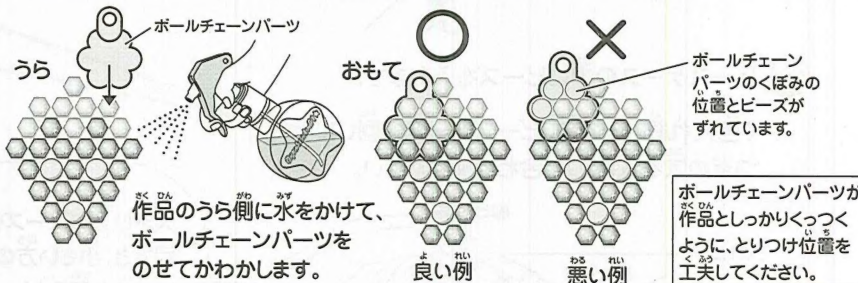

★キラキラプレートもいっしょにボールチェーンに通すと、ビーズがもっとキラキラに見えるよ!

キラキラプレート

## あそびおわったら...

- ビーズトレイを水でよく洗ってください。
- きりふきの中の水をすて、かわかしてからしまってください。
- 溶けたビーズが手についた時は、手をよく洗ってください。

## 作品の保管

- 作った作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれる場合があります。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光をさけ、できる限り光の当たらないところに保管してください。